Le Micro



magimix®


PULSE
Micro
magimix


magimix

הקדמה

חברת Magimix המציאה את מעבד המזון לפני יותר מ- 30 שנים והיא השתמשה בכל הנ יסיון הצבור שלה על מנת לעצב את Le Micro – תוספת רבת ערך למטבח שלכם בכל פעולות יומיומיות.

למרות ממדיו הקטנים של Le Micro , הוא קוצץ , מערבל ומערבב ללא לאות ותוך זמן קצר לא תוכלו לתאר לעצמכם כיצד אי פעם הסתדרתם בלעדיו .

כעת תוכלו להכין כהרף עין רוטב ברנייז , ולהוסיפו לצלי בקר שלכם , טפנד זיתים שחורים שישמש כמתאבן מאולתר או רוטב אשכוליות שיוסיף טעם מיוחד לסלט הקיצי שלכם ... כל תוספת קטנה כזו תהפוך כל ארוחה לסעודה מענגת .

בנוסף, תוכלו להכין מגוון רחב של מאכלים קטנים , שיכירו לתינוקכם את הטעם האותנטי של בישול ביתי.


אנו מודים לכם על שבחרתם במוצר של Magimix ומקווים כי הוא יספק לכם רגעים רבים של הנעה.



אנא קראו בעיון את הוראות הבטיחות טרם השימוש במכשירכם .



מכסה

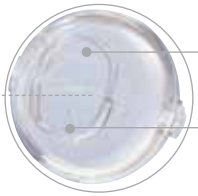

פתח להוספת
רכיבים מוצקים

פתח להוספת
רכיבים נוזליים



להבי מתכת לקיצוץ וערבול





אבזר אמולסיה לערבוב
והכנת רטבים





מרית



קערה



מוט מנוע

לחצן Pulse (פעימות)
(מצב פעולה לסירוגין)

יחידת מנוע *

* באפשרותכם לכוון את אורך כבל החשמל . העבירו אותו בפתחים המיועדים לכך על מנת למנוע תנודות של המכשיר.

כיצד להשתמש במכשירכם

שטפו היטב את כל החלקים (פרט ליחידת המנוע) טרם השימוש הראשון במכשירכם.



הרכיבו את הקערה על יחידת המנוע



הרכיבו את האבזר הרצוי על מוט המנוע




הוסיפו את המרכיבים



נעלו את המכסה במקומו



לחצו על לחצן Pulse

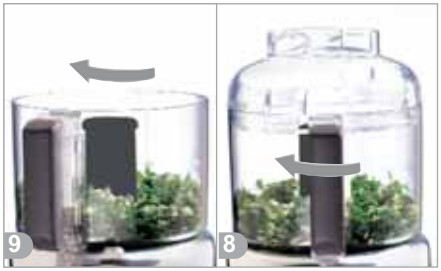

לאחר עצירת פעולת הלהבים, ניתן לפתוח
את המכסה באופן בטיחותי

אזהרה! להבי המתכת חדים מאוד. אחזו תמיד בבסיס האבזר.



הוסיפו נוזלים דרך פתח הוספת נוזלים במכסה



הוסיפו מוצקים דרך פתח הוספת מוצקים במכסה



במידת הצורך , דחפו מטה את המזון באמצעות מרית ולחצו על לחצן פעימות 2/3 פעמים



החזיקו את הלהבים במקומם בעת מזיגת התערובת

מצב Pulse :
המכשיר יפסיק לפעול באופן אוטומטי לאחר שתשחררו את לחצן הפעימות . פירוש הדבר הוא כי פעולות קיצוץ וערבול יהיו תמיד תחת שליטתכם המלאה .

מצב פעולה מתמשך:
לקבלת אחידות גדולה יותר של התערבות ולהוספת מרכיבים מסוימים , לחצו באצבעותיכם על הלחצן במשך מספר שניות . החלטנו בכוונה לא להוסיף לחצן "הפעלה" למכשיר, על מנת למנוע מצב של קיצוץ או ערבול מוגזמים.

מנגנון בטיחות כפול:
אם קערה ומכסה אינם סגורים כהלכה או אינם מורכבים כהלכה במקומם , לא ניתן יהיה להפעיל את המכשיר. אין להשאיר את המכסה במצב נעול כאשר המכשיר אינו נמצא בשימוש .

	מרבי		מצב*		עצות
	כמות	זמן*	P	C	
בצל, בצלצלי שאלוט	2/3 קערה	20 שניות	●		חתכו ל-4 חלקים
שום	2/3 קערה	20 שניות	●		
תבלינים טריים	2/3 קערה	20 שניות	●		
שינקן	200 גר'	20 שניות	●		חתכו לפרוסות של 2 ס"מ
בשר	350 גר'	15 שניות		●	חתכו לפרוסות של 2 ס"מ
גבינה	200 גר'	50 שניות		●	חתכו לפרוסות של 2 ס"מ
אגוזי מלך, אגוזי לוז	200 גר'	25 שניות	●		
פירות	2/3 קערה	35 שניות	●		חתכו לחתיכות של 2 ס"מ
ירקות	2/3 קערה	35 שניות	●		חתכו לחתיכות של 2 ס"מ
צנימים	50 גר'	30 שניות	●		פוררו את הצנימים

ככלל:
• חתכו את המזונות לחתיכות של 2 ס"מ
• אין למלא את הערה מעבר ל- 2/3
• אם ברצונכם לשלב בין מרכיבים מוצקים לנוזלים , ערבבו תחילה את המרכיבים המוצקים ולאחר מכן הוסיפו את הנוזלים.

* מצב P = מצב פעימות
מצב C = מצב פעולה מתמשכת

* הערכים המופיעים בטבלה הנם משוערים : יהיה עליכם להתאים את משך הפעימות ומספרן בהתאם לתוצאה הרצויה.

⚠ אין להשתמש במכשיר Le Micro על מנת לקצוץ מרכיבים מוצקים כגון אגוז מוסקט , היות והדבר יגרום נזק למכשיר.



נקו את המכשיר מיד לאחר השימוש (מים + נוזל ניקוי)



טרם הניקוי , הקפידו לנתק תמיד את המכשיר מהחשמל.



יחידת המנוע : נגבו אותה באמצעות מטלית רכה ולחה



אביזרים: השתמשו במברשת לניקוי בקבוקים לניקוי בסיס האביזרים.

למניעת גרימת נזק חמור לחלקי המכשיר , עליכם לציית להוראת הבאות :
• מדיח כלים : בחרו בדרגת החום המינימלית (<40°C) והימנעו משימוש במחזור ייבוש (בדרך כלל >60°C)
• שטיפה ביד : אין להשאיר במשך זמן רב את חלקי המכשיר במים המכילים חומר ניקוי . הימנעו משימוש באביזרי ניקוי ממרטים (כגון צמר פלדה).
• חומרי ניקוי : בדקו את הוראות היצרן על- מנת מנת לוודא כי החומרים מתאימים לניקוי חלקי פלסטיק.

* הלהבים עשויים להתקהות כתוצאה ממגע תכוף עם מזונות מסוימים , כגון פטרוזיליה ואגוזי לוז. ניתן להשחיז אותם באמצעות משחיז סכינים.

⚠ **אין לטבול את יחידת המנוע במים .**

הוראות בטיחות

קראו היטב את כל ההוראות.
- טרם הפעלת המכשיר , וודאו כי מתח העבודה בביתכם תואם למתח העבודה המצוין על גבי תווית הנתונים של המכשיר (מתחת ליחידת המנוע).
- אין להשאיר ילדים ליד המכשיר ללא השגחה . המכשיר אינו צעצוע ולא מיועד לשימוש על ידי ילדים.
- המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) בעלי מוגבלויות פיזיות , חושיות או שכליות, או אנשים ללא ניסיון או ידע נחוץ , אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות הנוגעות לשימוש במכשיר מאדם האחראי על בטיחותם .
- הקפידו כי כבל החשמל לא ישתלשל מטה מעבר לקצה משטח העבודה . הקפידו כי כבל החשמל לא יבוא במגע עם משטחים חמים או רטובים.
- אין להשתמש במכשיר אם הוא נפל. קחו אותו לבדיקה לתחנת שירות מוסמכת .
- אם נגרם נזק לכבל החשמל , למניעת סכנה יש להחליפו אצל היצרן או בתחנת שירות מוסמכת.
- שימוש בחלקים שאינם מומלצים או נמכרים על ידי Magimix עלול לגרום לפגיעה ולהתחשמלות.
- אם אבזר כלשהו נסדק, התעוות או איבד את צורתו , חובה להחליפו.

יש לנתק את המכשיר מהחשמל בסיום השימוש , טרם הרכבה או הסרה של אביזרים טרם ניקוי המכשיר.
- אין לטבול את יחידת המנוע במים או להכניסה למדיח כלים . נגבו אותה באמצעות מטלית לחה.
- נהגו בזהירות רבה בעת שימוש בלהבי המתכת, היות והם חדים מאוד.
- אין להרכיב את להבי המתכת על מוט המנוע בטרם מיקמתם כהלכה את הקערה .
- טרם הפעלת המכשיר, וודאו כי המכסה מאוזן לגמרי ונעול היטב במקומו.
- אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד .
- כבה את המכשיר ונתק את אספקת החשמל לפני שתחליף אביזרים או תתקרב לחלקים נעים בשימוש.
- הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן, עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים.
- היזהר בעת מזיגת נוזל חם לתוך המעבד או ממחה, שכן הוא עלול היפלט אל מחוץ למכשיר עקב התפרצות אדים פתאומית.
- אזהרה: סכינים חדים! נהגו בזהירות בלהבים החדים של המכשיר בעת שימוש, תיקון וניקוי המכשיר.



מס' 460 077 - 07/16

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את התכונות הטכניות של מכשיר זה בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
המידע המופיע במסמך זה אינו מחייב בכל צורה שהיא, והוא ניתן לשינוי בכל עת.
© כל הזכויות שמורות ל- ximigaM בכל הארצות.









magimix®